

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие - 1 год с момента продажи изделия потребителю (конечному покупателю). Гарантийный срок подтверждается оригиналом заполненного гарантийного талона и/или документами по продаже изделия.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания изделия является его бережная эксплуатация в соответствии с регламентированными изготовителем техническими характеристиками и соблюдение потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа изделия.

Дефекты изделия, которые появились в течение гарантийного срока по вине изготовителя, будут устранены по гарантии специализированными сервисными центрами после проведения соответствующей проверки причины возникновения неисправности. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате самостоятельной разборки и ремонта, полученные в результате неправильной транспортировки, хранения, монтажа, удара или падения (механические повреждения), а также нарушения эксплуатационных технических характеристик, установленных изготовителем. Изготовитель и Продавец не несут ответственность за ущерб, причиненный потребителю в результате неправильного монтажа и неправильной эксплуатации изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на периодическое обслуживание, установку, настройку и демонтаж изделия. Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется потребителем.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для

этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1	Реле давления	1
2	Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1
3	Тара упаковочная	1

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ ☐ Ф ☐ ОТК

Изготовитель: «ZHENJIANG DONGBANG INTERNATIONAL CO., LTD». Адрес: 16F Dongbang international business tower, №288, Jiefang road Zhenjiang Jiangsu, China (Китай).

Произведено под контролем и для компании ООО «ДЖИЛЕКС». Импортёр: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), дом 9, +7 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-CN.HB46.B.00748/22 выдан органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Качество», срок действия с 24.08.2022г. по 23.08.2027г.



Редакция 1.4/23/D
Техническая консультация:
тел: +7 (499) 400-55-55 доб: 48-10, 48-11
www.jeelex.ru

Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РДМ - 5 ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

www.jeelex.ru

ЗАВОД НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Е. ПОДОЛЬСК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

(Указавший покупатель)
Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания и распишитесь в талоне.

Срок службы:

Реле давления РДМ - 5 - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации:

Реле давления РДМ - 5 - 1 год.

Наименование оборудования «_____» М.П.
Дата продажи «_____» _____ 20____ г.
Подпись продавца _____ / _____ (ф.и.о.)

Внимание!

Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jeelex.ru. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией нашего оборудования.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя. В случае обнаружения неисправности оборудования по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока и после его истечения необходимо обратиться в специализированный сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное обслуживание в сервисном центре предусматривает ремонт оборудования и/или замену дефектных деталей.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

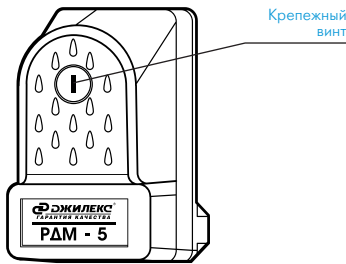


Рисунок 1

Реле давления РДМ-5 предназначено для автоматизации работы электронасоса, включая его при понижении давления в системе ниже установленного предела и отключая электронасос при достижении верхнего установленного предела. Рабочей средой систем, в которых используется реле, является вода.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ВНИМАНИЕ! Реле давления используется для работы в системах водоснабжения совместно с гидроаккумулятором и манометром. Реле давления РДМ-5 представляет собой двух-контактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды. После прекращения разбора воды давление в системе растет до верхнего предела настройки реле давления, после чего реле давления выключает электронасос. При открытии крана вода поступает в систему под давлением из гидроаккумулятора. По мере расхода воды давление в системе падает до нижнего предела настройки реле давления, после чего реле давления включает электронасос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220В, 50 Гц.
Номинальный (максимальный) ток: 8(16) А.
Температура рабочей среды: +1 - 35°C.
Рабочий диапазон давления: 1,0 - 5,5 бар.
Минимальный перепад давления: 1,0 бар.
Присоединительные размеры: 1/4" (внутр.).
Степень защиты: IP44.
Заводская настройка:
давление включения - 1,4 бар;
давление выключения - 2,8 бар.

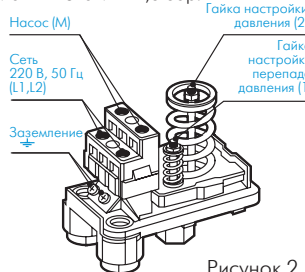


Рисунок 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять электрик в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Электрическое подключение осуществляется следующим образом (см. рисунок 2): к клеммам, обозначенным «L1, L2», подключаются провода от электрической сети 220В; к клеммам «М» подключаются провода от электронасоса; к клеммам, обозначенным знаком «⊕», подключается жел-

то-зеленый провод (заземление). Сечение проводов подводящего электрокабеля должно соответствовать мощности электронасоса. Розетка должна быть европейского типа с заземлением.

Как настроить реле давления.

Если требуется изменить заводские настройки реле давления, необходимо произвести следующие действия:

- отключить реле от электропитания;
 - отвинтив крепежный пластмассовый винт (см. рис. 1), снять крышку реле.
- Регулировка давления РДМ-5 осуществляется гайкой (2), фиксирующей положение пружины (см. рис. 2). Для изменения величины давления включения и выключения насоса необходимо вращать гайку (2); при заворачивании гайки по часовой стрелке величина давления включения и выключения увеличивается, при отворачивании гайки против часовой стрелки величина давления включения и выключения уменьшается.

ВНИМАНИЕ! При вращении гайки (2) величина давления включения и выключения будет изменяться одновременно на одинаковое значение.

Гайка (1) предназначена для регулирования величины разницы давления включения и выключения реле давления, при этом величина давления включения остается прежней. Для уменьшения величины разницы давления необходимо отвернуть гайку (1) против часовой стрелки. Для увеличения - завернуть по часовой стрелке. Настройку реле давления необходимо производить с использованием манометра.

Например, для того, чтобы поднять величину давления выключения с 2,8 до 3,5 бар, а величину давления включения с 1,4 до 2,3 бар, поступайте следующим образом. Вращением гайки (2) по часовой стрелке поднимите величину давления включения до требуемой величины 2,3 бар, при этом на такую же величину (0,9 бар) увеличится давление выключения и станет равным 3,7 бар. Далее, вращением гайки (1) против часовой стрелки уменьшаем величину давления выключения до 3,5 бар, величина давления включения 2,3 бар при этом не изменится. Перепад давления в данном случае составит 1,2 бар. Оптимальным перепадом давления принято считать значение 1,2 - 1,6 бар.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Условием бесплатного гарантийного обслуживания оборудования является его бережная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкции, прилагающейся к оборудованию, а также отсутствие механических повреждений и правильное хранение. При обнаружении недостатков, оборудование принимается на диагностику и ремонт. Срок проведения диагностики и выполнения ремонта - сорок пять календарных дней с момента предъявления оборудования в авторизованный сервисный центр.

Дефекты оборудования, которые появились в течение гарантийного срока по вине завода-изготовителя, будут устранены по гарантии сервисными центрами при соблюдении следующих условий:

- предъявление неисправного устройства в сервисный центр в надлежащем (чистом, внешне очищенном от смятых и инородных тел) виде; *

- предъявление гарантийного талона, заполненного надлежащим образом; с указанием наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и четкой печати торгующей организации.

Гарантийное обслуживание не распространяется на периодическое обслуживание, установку, наладку и демонтаж оборудования. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- неправильного заполнения гарантийного талона;
- проведения ремонта организациями, не имеющими разрешения завода-изготовителя;
- если оборудование было разобрано, отремонтировано или испорчено самим потребителем или иным третьим лицом;
- возникновении дефектов изделия вследствие механических повреждений, несоблюдения условий эксплуатации и хранения, стихийных бедствий, попадания вовнутрь изделия посторонних предметов.

- прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

В случае необходимости претензий к работоспособности оборудования - диагностика является платной услугой и оплачивается покупателем.

Потребитель не вправе обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у продавца (изготовителя), у которого это оборудование было приобретено, если он не подалшен по форме, гофрирован, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном оборудовании и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- претензий к внешнему виду не имеется;
- оборудование проверено и получено в полной комплектации;
- с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания Покупатель ознакомлен.

*Сервисный центр оставляет за собой право отказать в приеме неисправного оборудования для проведения ремонта в случае предъявления оборудования в ненадлежащем виде.

Покупатель:

(подпись)

(Ф. И. О.)

Наименование оборудования
«_____»

Дата продажи
«___» _____ 20__ г.

Подпись продавца

(подпись) (Ф. И. О.)

Печать торгующей организации м. п.

Наименование оборудования
«_____»

Дата продажи
«___» _____ 20__ г.

Подпись продавца

(подпись) (Ф. И. О.)

Печать торгующей организации м. п.

Наименование оборудования
«_____»

Дата продажи
«___» _____ 20__ г.

Подпись продавца

(подпись) (Ф. И. О.)

Печать торгующей организации м. п.